
58	C Ünitesi Giriş Akımı	
59	Akıllı Şebeke	
60	Karışım Vanası Açıklığı	
61	1. Bölge Sıcaklığı	
62	1. Bölge Karışım Vanası Açıklığı	
63	Gaz Konsantrasyonu	
64	Gaz Türü	
65	Soğutucu Akışkan Sensörü Kullanım Ömrü Sayacı	
66	Kullanım Ömrü Uyarı Sinyali Tetikleme Eşiği	
67	Kullanım Ömrü Alarmı Tetikleme Eşiği	
68	Soğutucu Akışkan Sensörü Yazılım Sürümü	

Arıza Gösterimi: Cihazda bir arıza oluştuğunda zamanlama alanındaki arıza göstergesi yanıp söner ve arıza kodları dönüşümlü olarak görüntülenir. Arıza giderildiğinde normal ekrana dönülür.


Boyutlar

1. Boyutlar

AERO 901CS (AHPB-9SA1)/ AERO 1201CS (AHPB-12SA1)/ AERO 1203CS (AHPB-12SA3)/ AERO 1501CS (AHPB-15SA1)/ AERO 1503CS (AHPB-15SA3)

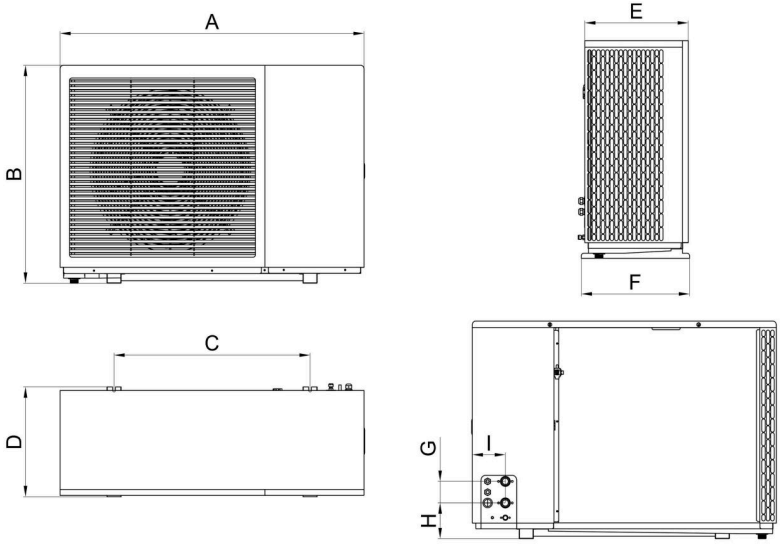

AERO 2201CS (AHPB-22SA1)/ AERO 2203CS (AHPB-22SA3)

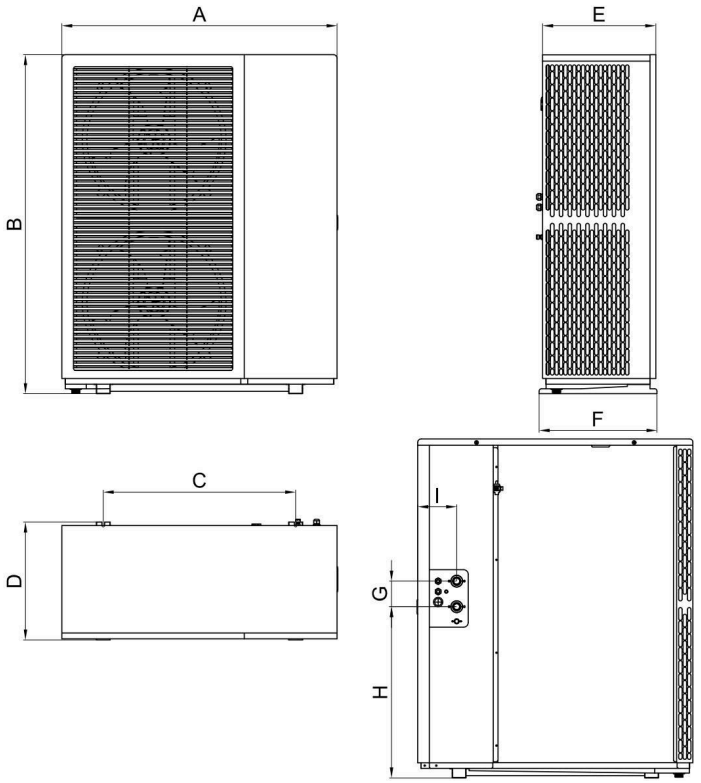

Model(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
AERO 901CS (AHPB-9SA1)	1187	808	830	438	418	438	90	149	140
AERO 1201CS (AHPB-12SA1) AERO 1203CS (AHPB-12SA3) AERO 1501CS (AHPB-15SA1) AERO 1503CS (AHPB-15SA3)	1287	908	830	458	438	458	90	149	140
AERO 2201CS (AHPB-22SA1) AERO 2203CS (AHPB-22SA3)	1187	1460	830	508	488	508	110	738	168